

■停電時手動開閉操作方法



警告


●停電時の操作に当たっては、高い場所で、手動にてシャッターを操作していただくことになります。窓からの転落などの危険が伴いますので、安定した足場を確保し、注意して行ってください。

お願い


●手動での開閉は故障の原因となりますので、停電時以外行わないでください。
●通電時に火災などで窓シャッターを緊急で開ける場合には、必ず操作スイッチで開放してください。モーターによる防犯機能が働いて、手動での開放ができません。

開けるとき

①シャッターを解錠状態にして、動かせる状態にしてください。

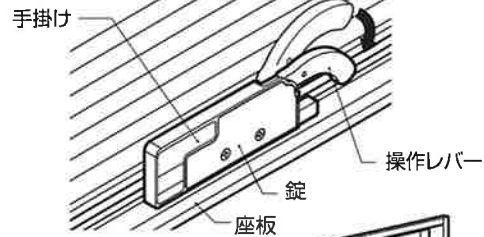

②シャッターカーテンの出来るだけ上の部分に手のひらを押し当てて、斜め上方向に持ち上げるようにゆっくりとシャッターを上げてください。

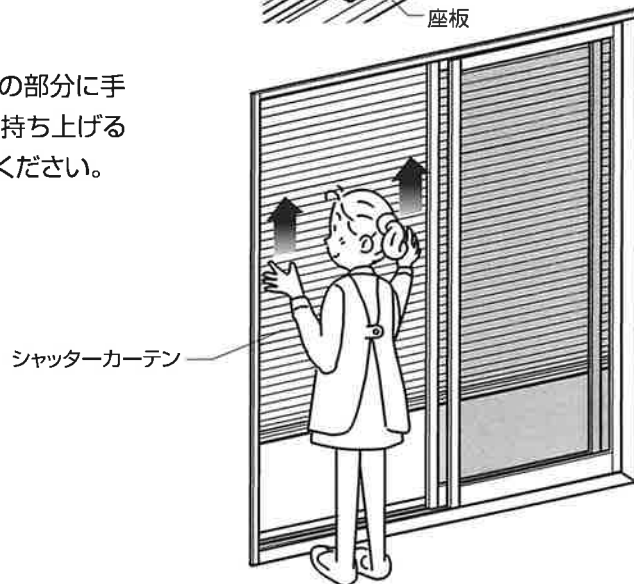

閉めるとき

①錠の手掛け部をゆっくりと引き下げてください。

※開閉とも10～20kgf程度の力で操作可能です。(シャッターのサイズにより異なります)

※不具合時にはこの操作を行わず、「9 異常時の処理」をお読みください。

■停電復旧後の操作方法

お願い

停電復旧後、必ず次の①、②の操作を行ってください。

この操作を行わないと

- ・障害物を検知した際に、停止のみで反転上昇しません。
- ・全閉時に、スラットが波打った状態になることがあります。

①開ボタンを押し、一度全開させてください。

※全開の状態でも開ボタンを押してください。

②全開状態から、閉ボタンを押しして全閉させてください。