

# 戸建玄関ドア電気錠 FeLiCa カードシステムの解錠方法


(株式会社アルファ製)

## FeLiCa カード、キーの形状



室外側はキーで、室内側はサムターンで施錠/解錠を行ってください。

室外側

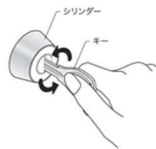

室内側



## 電気錠動作中に、停電等により電源が切れた場合

- ① 室外の場合はキー、室内の場合はサムターンで施錠捜査側へまわせるところまでまわす。
- ② 施錠操作側へまわすと解錠できます。

## 利用方法・注意事項

停電のタイミングにより1ロックのみの施錠/解錠になることがあります。停電から復旧し、電動が操作すると、ロックが復帰し、通常の操作が可能になります。

# 取扱説明書

マルチリーダー電気錠システム

ALPHA エントリーロック  
PASSIVE KEY ENTRY LOCK® WS800

WS800-W-SH / WS800-W-SH-PFH



もくじ



## 選択肢型チャットボット



QRコードを読み取り、画面右下のアイコンをクリックしてください。よくあるお問い合わせについて、チャットボットが回答します。

お客様用  
保存版

販売店・工務店の皆様へ  
この取扱説明書は施工完了後、お客様へお渡しください。

電気式錠前取扱上の注意事項 ..... 1、2

### はじめに

製品の概要 ..... 3  
各部の名称 ..... 5

### 基本的な機能

2 ロックセキュリティ機能 ..... 7  
携帯器の置き忘れ防止機能 ..... 7  
携帯器の閉め忘れお知らせ機能 ..... 8  
不正開錠防止機能 ..... 10

### 基本的な使い方

電子キーで施錠/解錠する ..... 11  
室内から施錠/解錠する ..... 13  
手動で施錠 / 解錠する ..... 14

### その他の使い方

設定モードについて ..... 15  
自動施錠機能 ..... 17  
HA 端子による外部機器連動 ..... 19  
電気錠コントローラによる外部機器連動 ..... 21  
警備連動機能 ..... 23  
消音機能 ..... 25  
タイマー施錠機能 ..... 27  
スタンバイモード ..... 28

### キーの管理

携帯器の初回登録 ..... 29  
カードキーの初回登録 ..... 31  
携帯器の追加登録 ..... 33  
カードキーの追加登録 ..... 35  
セキュリティカードについて ..... 36  
電子キーを紛失した場合 ..... 37  
携帯器の電池交換方法 ..... 38

### 困ったとき


施錠 / 解錠動作に異常が生じた場合 ..... 39  
停電や機器故障時の操作 ..... 39  
電気錠・リーダー・増設操作盤の再登録 ..... 40  
故障かなと思ったら ..... 43  
仕様 ..... 44

## ■施錠 / 解錠動作に異常が生じた場合

### ■施錠あるいは解錠できなかった場合

作動中に施錠あるいは解錠できなかった場合、電子音が「ピピピピピ」と鳴り、その後赤色/緑色ランプが5秒間点滅し異常を知らせます。

デッドボルトがストライクへ確実に収まっているか確認し、デッドボルトがストライクにぶつかったり、こすれている場合には建付調整を行ってください。また、異常が発生し上側または下側の片側のみ施錠されている場合でも「施錠」表示（緑ランプ点灯）となります。再度、施解錠操作を行い、2ロックともに施錠させてください。

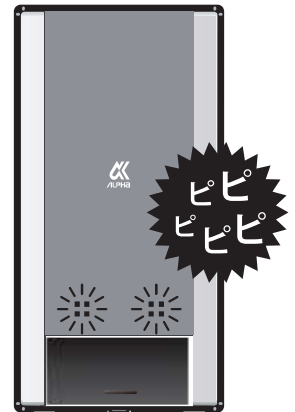

### ■その他の異常の場合

その他の異常に関しては、「故障かなと思ったら」[43ページ](#)に書かれている状態と照らし合わせて確認してください。

## ■停電や機器故障時の操作

停電等で電気錠を操作できなくなった場合、室外側はキーで、室内側はサムターンで施錠/解錠してください。電気錠動作中の停電等による動作停止以外は上記操作で施錠/解錠できます。


※ 非常キーは、携帯器に収納されています。  
詳しくは [5ページ](#) の「非常キーのはずし方」をご覧ください。




### ！重要

- 停電や機器故障に備えて外出時は必ずキーを所持してください。
- 停電したタイミングにより、片側だけの施錠（解錠）になることがあります。
- 停電したタイミングにより、手動施錠できない場合があります。
- 手動解錠は、停電のタイミングによらずに、操作することができます。
- 停電などから復旧後、電動で操作するとロックが復帰し、通常の操作ができるようになります。


# ■各部の名称

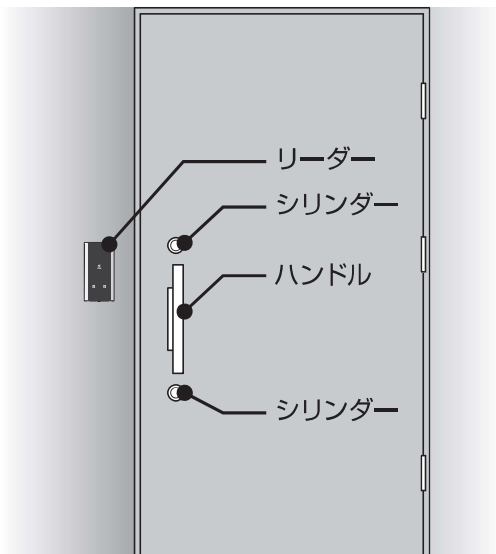


## リーダー

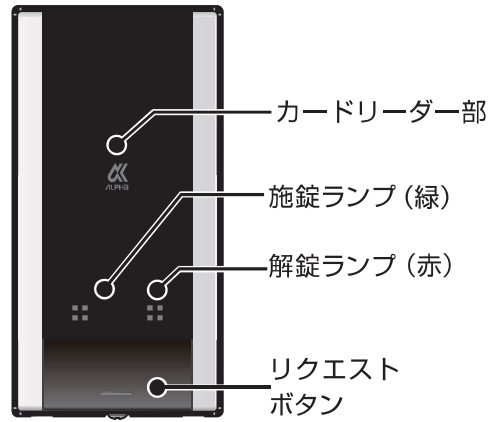


## ドア内側

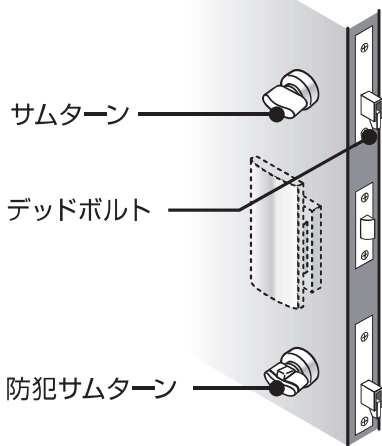

## ドア枠

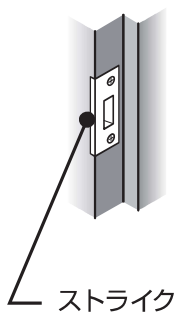

## ドア外側

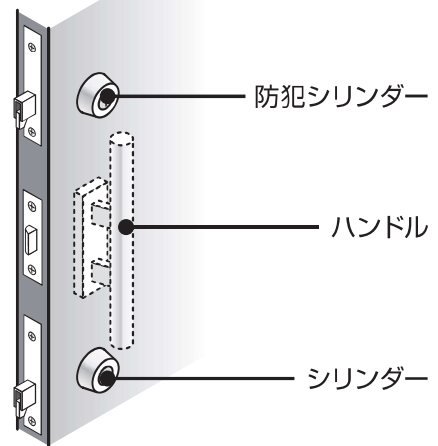


## カードキー




## キー



## 携帯器

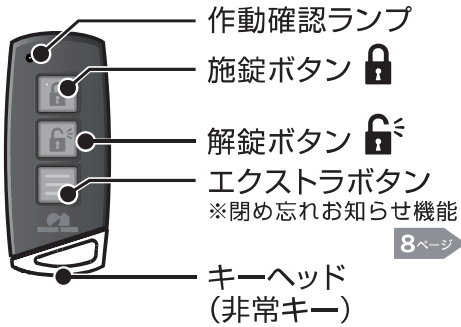

## 非常キーのはずし方

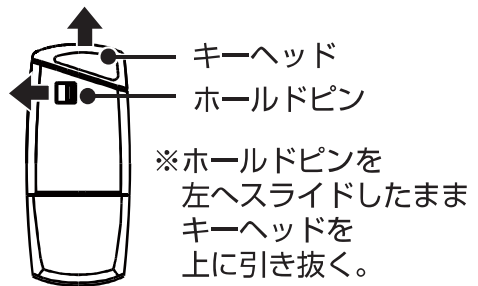

8ページ